



ART. 1154

Letture USB

STAMPATO IL: 21 October 2010

Manuale operativo

I. Introduzione

Il lettore USB art. 1154 è un emulatore di lettore Floppy disk e permette di usare una chiavetta USB direttamente sul lettore dopo averla formattata come spiegato al punto III. Basta inserire la chiavetta nella presa e il sistema sceglie automaticamente tra circa 100 diversi vecchi sistemi di dischetti purché abbiano formato 1,44MB, lo spinotto Figura 1(4) di alimentazione elettrica a 5V e 4 pin e la porta di trasmissione dati Figura 1(5) a 34 PIN.

Sono esclusi i lettori dischetti tipicamente giapponesi in formato da 1,20MB e con porta di trasmissione dati (5) diversa da quella a 34 PIN e lettori da 720KB.

Dimensioni: Larghezza mm 102, Profondità mm 124, Altezza mm 25. Peso Gr. 150.

La **capacità di archiviazione** della chiavetta è 100 cartelle da 1,38MB l'una, per un totale di 138MB che corrispondono a 138.000.000 di punti di ricamo o a circa 10000 disegni di media dimensione o a circa 100 dischetti floppy.

Naturalmente possono essere usate alternativamente più chiavette se necessario.

Lettori dischetti sicuramente sostituibili:

SONY modello MPF920

TEAC modello FD235HF-7291

SAMSUNG modello SFD-321B

II. Installare il lettore

Spegnere il computer o il macchinario e rimuovere il vecchio lettore dischetti.

Il cavo di tensione deve essere collegato alla presa (4) Figura 1, Assicurarsi che arrivi CC (Corrente Continua) positiva a 5V.

Il cavo di trasmissione dati deve essere collegato alla presa (5) Figura 1. Assicurarsi che il cavo di connessione a 34 PIN abbia la faccia in giu'.



Figura 1



Figura 2

I 4 fori di fissaggio del lettore alla vostra macchina o computer sono nella posizione standard dei lettori dischetti ed hanno lo stesso diametro.

III. Formattare la chiavetta USB

Non formattare la chiavetta USB diversamente da quanto e' stato fatto dal vostro computer, ma impostare come segue:

1. Impostare le cartelle dei file sulla chiavetta. Le cartelle devono essere meno di 100 in quantita'.
2. Nominare le cartelle con il seguente formato: UFDDDX. (UFDDD deve essere in maiuscolo. XX devono essere numeri da 00 a 99. 00 per il primo spazio di grandezza del floppy, 99 per il centesimo spazio di grandezza del floppy). Figura 3

Diciamo che ogni cartella e' come un floppy

Quindi in ogni cartella possono essere messi piu' disegni ma fino ad un massimo di 1,38MB che equivalgono a circa 1.380.000 punti.



Figura 3

3. copiare i vostri files in una cartella da 0 a 99.
4. Inserire la chiavetta USB nella presa (3) del lettore e scegliere il numero della cartella (che appare nel display a LED premendo I tasti T2 per aumentare o T1 per diminuire).

IMPORTANTE: 1. non formattare la chiavetta USB con UFLOPPY MANAGER;
2. ogni file nella cartella non deve superare 1.38Mb.

IV. Usare il lettore

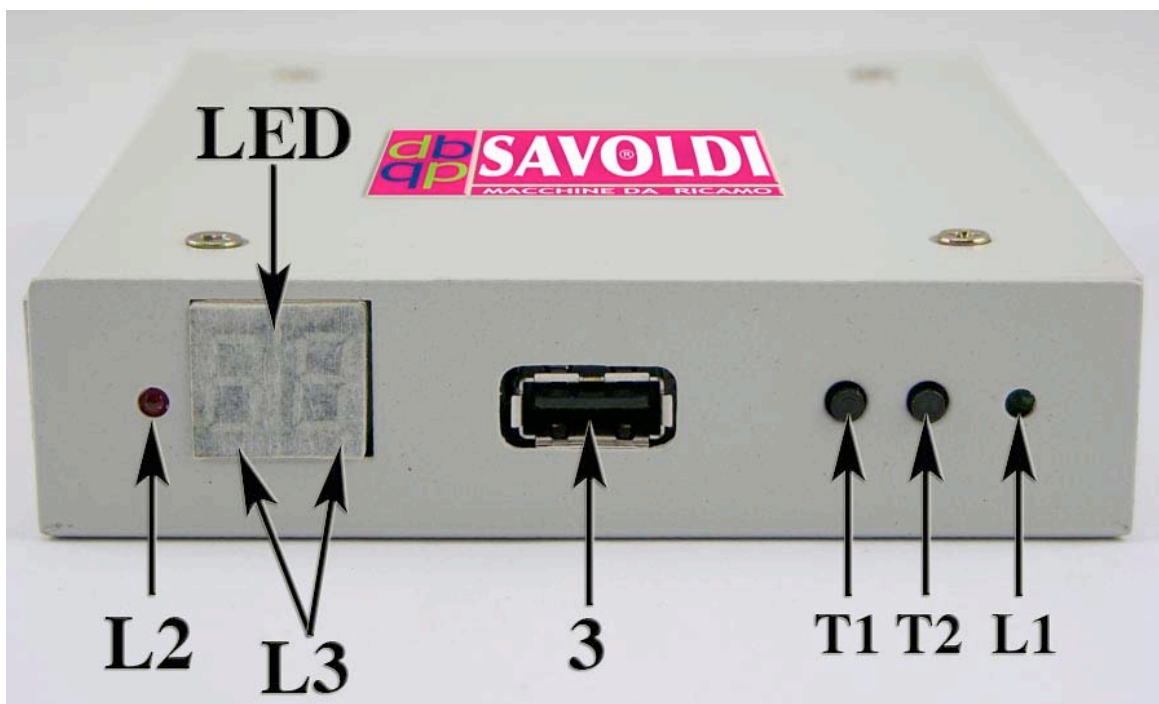


Figura 4

1. DISPLAY LED: i numeri da 00 a 99 indicano le cartelle sulla chiavetta. la scritta "EX" significa: stato errato.
2. TASTI. T2: avanti, T1: indietro nella scelta delle cartelle
3. LUCI: la luce verde L1 indica che il lettore e' acceso.
la luce rossa L2 indica che il lettore sta lavorando.
le piccole luci rosse L3 si accendono durante il passaggio da una cartella all'altra.
4. Dopo avere acceso, il LED appare come da seguente Figura 5.

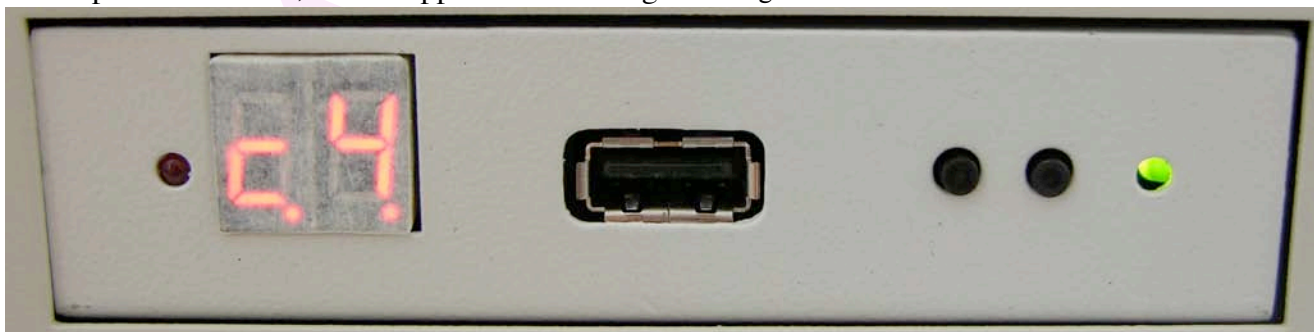


Figura 5

5. Inserire la chiavetta USB. Il LED mostra la cartella 00 che corrisponde a quella nominata UFDDD00.



Figura 6

6. Premere il tasto T2 per andare avanti, T1 per andare indietro per scegliere le cartelle da leggere.
7. Richiamare i dati dal pannello di comando della macchina.

SOMMARIO

I. Introduzione	1
II. Installare il lettore.....	2
III. Formattare la chiavetta USB.....	3
IV. Usare il lettore	4

SAVMIK S.R.L. Unipersonale

Via Terni, 84-94

I-25085 GAVARDO (BS)

Tel.: 0365-374937 (anche Jajah)

E-mail: info@savmik.com

Sito: www.savmik.com

P.IVA e Codice fiscale: 02719020980

REA: 472930 Brescia

STAMPATO IL: 21 October 2010